


Anbauanleitung Crash Ball Achsprotektoren


Art.-Nr.: 555KT07..

Hinweis: Montieren Sie die Crash Balls in die Vorderachse mit dem Anzugsdrehmoment von 10Nm. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den festen Halt der Crash Balls!

Anbau vorne links

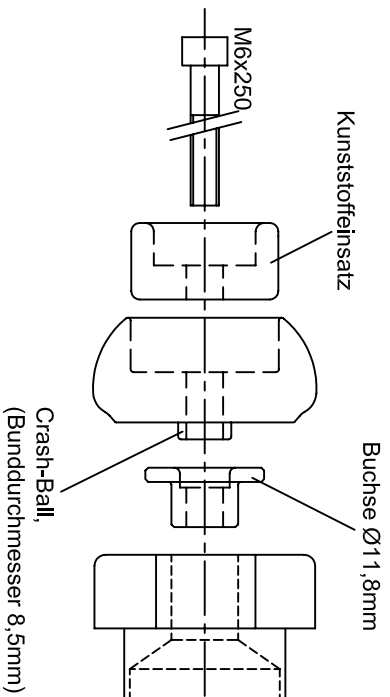

Anbau vorne rechts

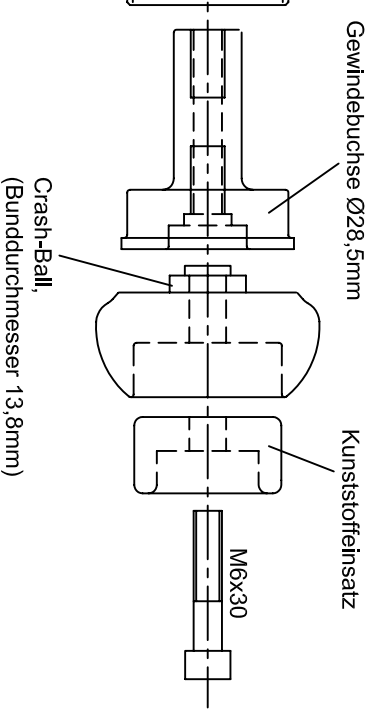

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Kreffield

www.lsl.eu


Stand: 10.05.2007

Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball


N° article: 555KT07..

Important! Montez les Crash Balls à l'axe avant en serrant à un couple de 10Nm. Contrôlez régulièrement le serrage des Crash Balls.

Montage à l'avant
gauche

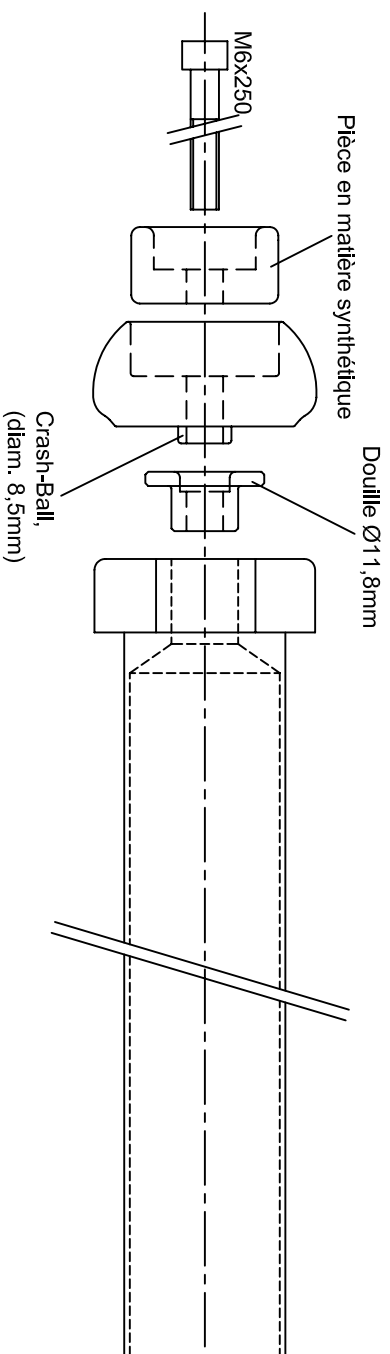

Montage à l'avant
droit

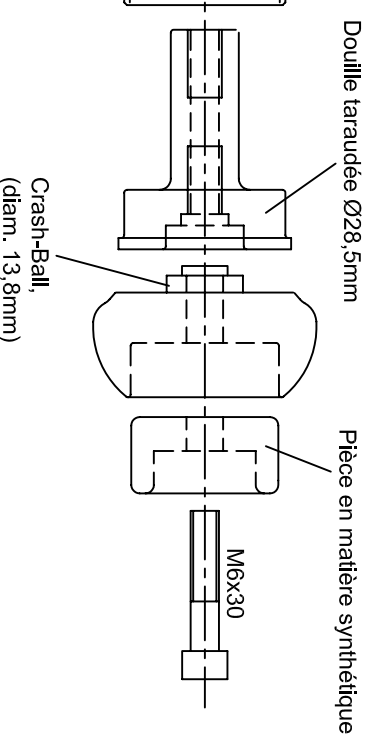

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Stand: 30.05.2007