


Anbauhinweise Crash Ball Achsprotektoren Art.-Nr.: 555T037..


Zuerst die rechte Seite montieren!

Hinweis: Bei Daytona 675 ab 2009 seitenverkehrt montieren!

Anbau rechts

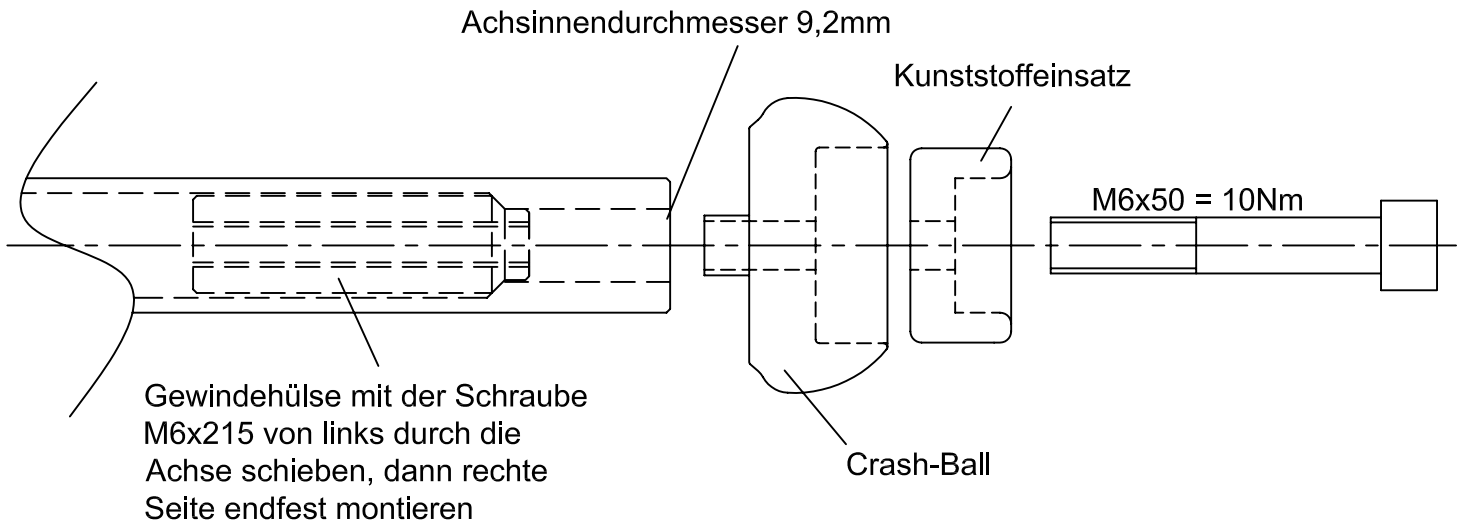

Anbau links

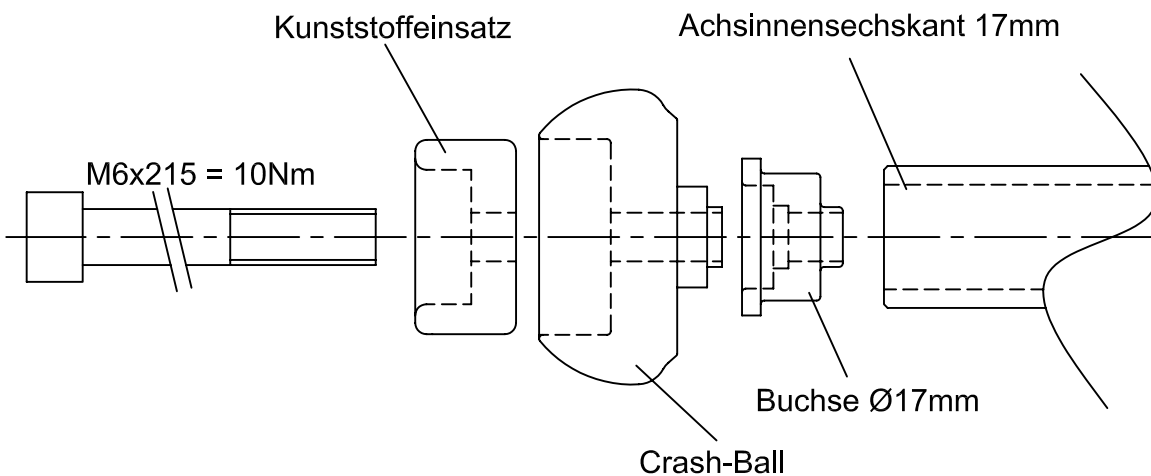

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld


www.lsl.eu

Rev. 01 12/02/2009


Fit the right side at first!

Advice: For Daytona 675 since 2009 fit vice versa!

Fitting front, right side

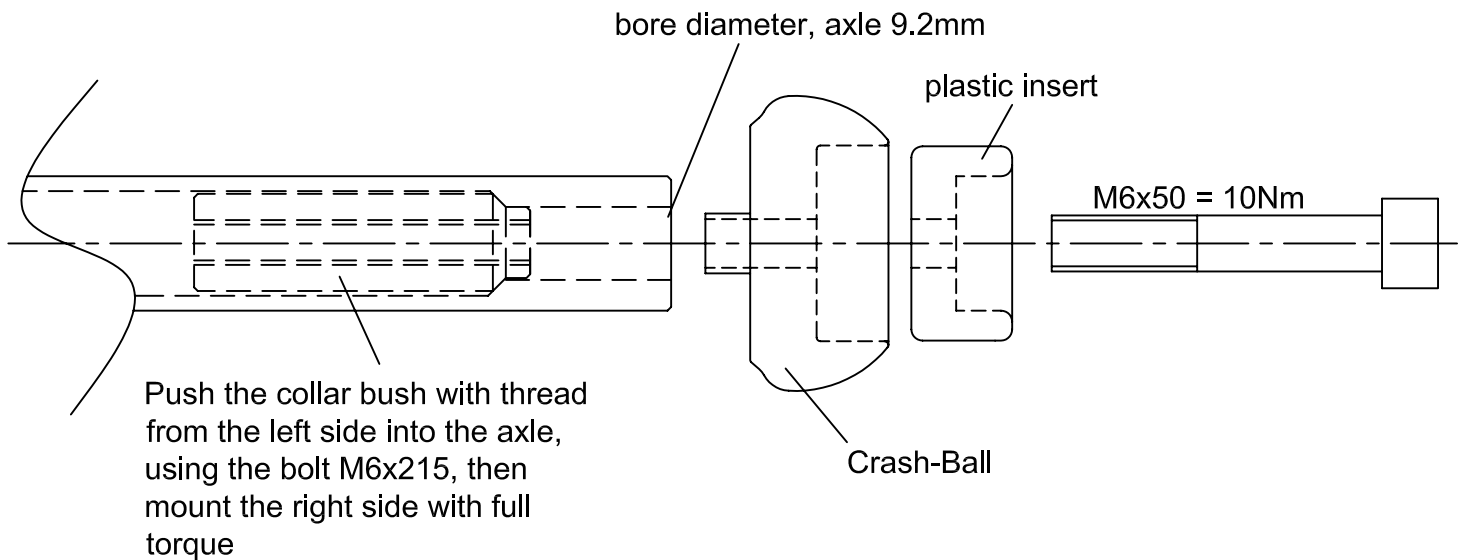

Fitting front, left side

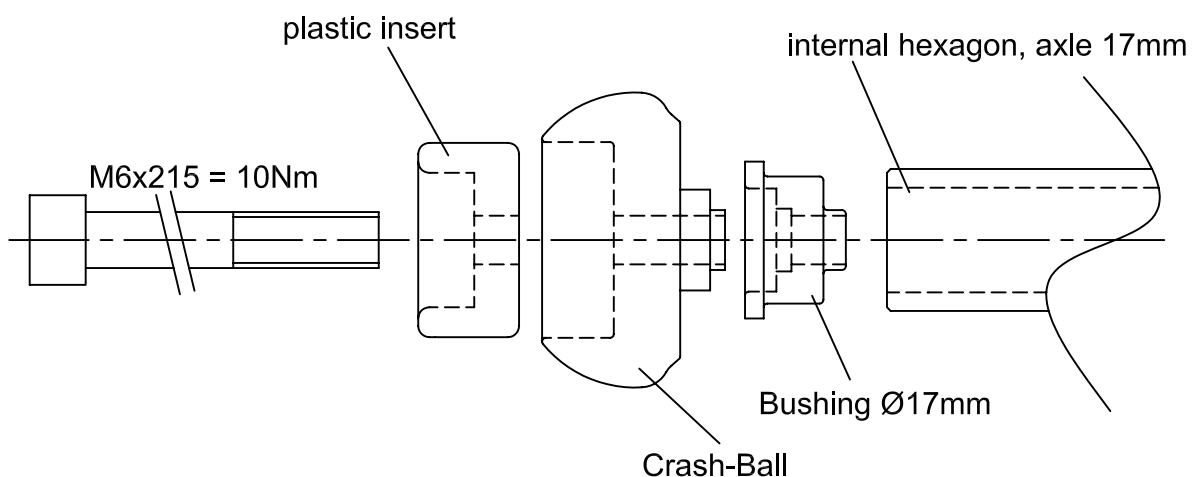

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 01 12/02/2009


Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball

N°article: 555T037..


Faites le montage du côté droit en premier!

Avertissement: Pour la Daytona dès 2009 le montage se fait à l'envers!

Montage côté droit

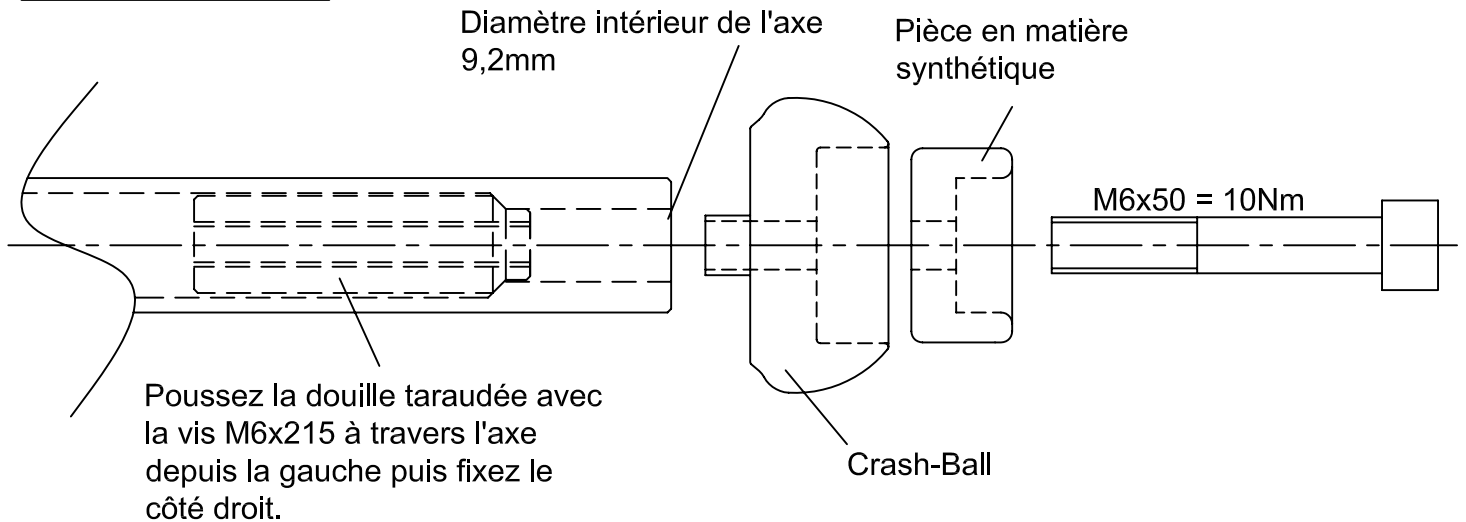

Montage côté gauche

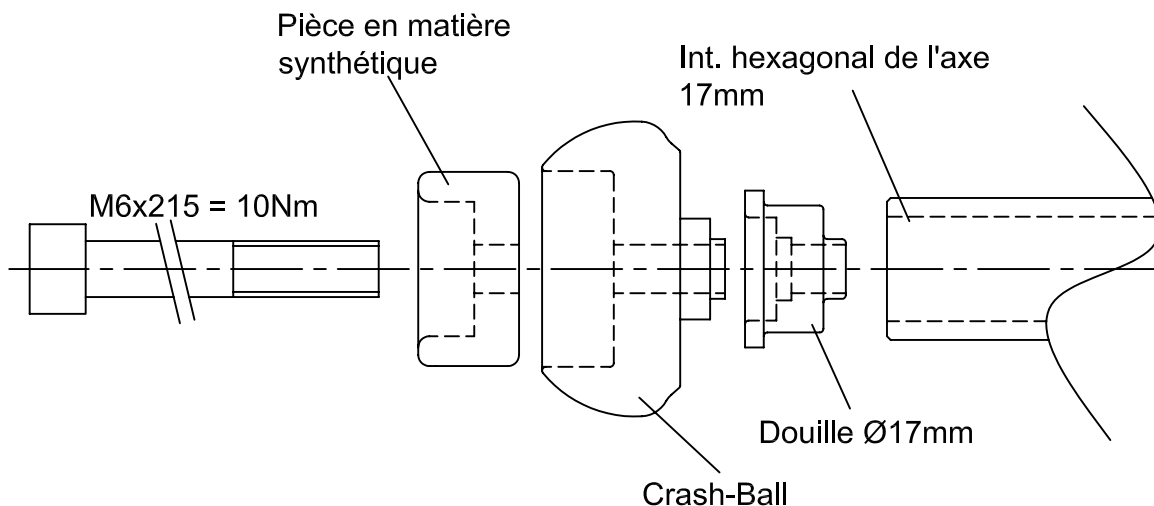

LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

REV.01 25/02/2009