

**bitubo**<sup>®</sup>  
Race Suspension



N. DI MATRICOLA/SERIAL N.


KIT 101

DA INDICARE IN CASO DI RECLAMO/  
TO BE MENTIONATED IN CASE OF CLAIM



## KIT AMMORTIZZATORE STERZO


**ATTENZIONE !**

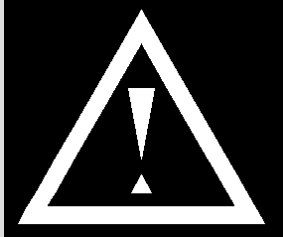

Tutte le operazioni di smontaggio e montaggio contenute in questo manuale devono essere effettuate esclusivamente in una officina specializzata.

Bitubo non potrà essere responsabile di danni al prodotto o alle persone, in caso le istruzioni contenute in questo manuale non vengano seguite esattamente.

**WARNING !**

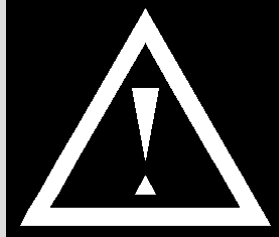

All the installation and dismantling operations contained in this manual must be carried out strictly in a specialised workshop.

Bitubo cannot be held responsible for damage to the product or to persons, if the instructions in this manual are not observed to the letter.

**BITUBO** raccomanda lubrificanti – **BITUBO** recommends lubricants



# Codice: KIT101A\_

**Marca: BUELL**

**Modello: XB9R/XB12R**

**ANNO: 2006**

## MATERIALE CONTENUTO NEL KIT

- n° 1 Attacco corpo ammortizzatore
- n° 1 Ammortizzatore
- n° 1 Attacco a collare per forcella
- n° 2 O-Ring 10x2.5
- n° 1 Vite M8x15 Ergal
- n° 1 Vite M8x25 Ergal
- n° 1 Vite W ¼"x1.6" UNC

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Applicare l'attacco a collare sulla gamba forcella destra come da foto.
2. Svitare la vite di attacco bretella motore e inserire l'assieme attacco corpo ammortizzatore come da foto fissandolo con la vite in dotazione.
3. Posizionare l'ammortizzatore nel suo attacco in modo da permettere il completo movimento dello sterzo.
4. Fissare il corpo ammortizzatore all' attacco al telaio.
5. Verificare il completo movimento dello sterzo e che eventuali accessori applicati al veicolo non interferiscano con lo stelo dell'ammortizzatore stesso in caso contrario riposizionare l'ammortizzatore nella posizione corretta.



# Code: KIT101A\_

**Brand: BUELL**

**Model: XB9R/XB12R**

**YEAR: 2006**

## **KIT CONTENTS:**

- n° 1 Steering damper clamp
- n° 1 Steering damper
- n° 1 Fork clamp
- n° 2 O-Ring 10x2.5
- n° 1 Ergal screw M8x15
- n° 1 Ergal screw M8x25
- n° 1 Screw W ¼"x1.6" UNC

## **MOUNTING INSTRUCTIONS:**

1. Place the fork clamp on the right fork leg as shown in the photo.
2. Loosen the engine attachment screw and insert the steering damper clamp (see photo). Fix with the screw supplied with the Kit.
3. Place the damper in its clamp in such a way to allow a free and complete movement of the steering.
4. Fix the steering damper body to the frame attachment.
5. After installation make a few complete steerings to the right and to the left in order to check the correct functioning of the kit between the two stroke-ends. Make sure that the two stroke-ends of the frame are reached without forcing too much the steering damper. If the stroke ends are not reached, change the position of the steering damper moving it along the axis towards the proper position.



## INDICAZIONI GENERALI – GENERAL INSTRUCTIONS

Coppia di serraggio consigliata per gli attacchi sterzo:  
Advised torque on the bolt screw for steering damper clamps:




GR3412 : 6.0 Nm  
GR3417 : 6.0 Nm

GR3409 : 7.0 Nm  
GR3420 : 7.0 Nm

Bitubo declina ogni responsabilità sul montaggio errato e o sull'uso improprio del materiale contenuto in questo Kit.

### AVVERTENZE

- Ingrassare le viti con un grasso speciale al rame anti-grippaggio (per esempio Molykote).
- È indispensabile fare installare il KIT da un professionista.
- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione.
- L'ammortizzatore è garantito per la durata di 2 anni (dalla data del documento fiscale) per un normale utilizzo (esclusa la competizione)
- Dopo aver applicato l'ammortizzatore, consigliamo di utilizzarlo per i primi chilometri alla frenatura minima (SOFT), in seguito irrigidendolo (HARD) un click per volta.
- Tutte le modifiche del KIT realizzate dall'installatore senza nostri accordi annullano la garanzia.

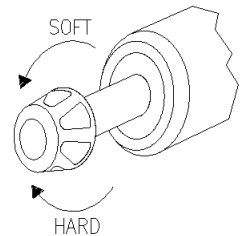

Bitubo declines all responsibility for incorrect installation or improper use of the material contained in this Kit.

### ATTENTION

- Grease the screws with a special copper grease (such as Molykote).
- It is essential that a professional man assembles the kit.
- Read the assembly instructions before starting the assembly.
- The shock absorber is guaranteed for 2 years (date of invoice) for a normal use (competition excluded).
- After assembling the shock absorber, for the first kilometers use it with soft damping, then with hard damping, with one release at a time.
- All the modifications of the KIT realised by the installer without our accordance makes void the Warranty

